

Bats 70014

Anvisningar för telefonering från sitfn (exp.app) å station (tkl) system AT 803

Då fjst är bevakad omkopplas signaltelefonapparaterna medelst ställaren i spårplanen enligt de anvisningar som anges i "Instruktion för manövrering av ställverk typ SJ 59F" samt typ SJ 65.

Handhavande

1. Inkommande anrop

Se pkt 1. instruktion schema Bats 30390.

2. Utgående anrop

Se pkt 2. instruktion schema Bats 30390.

3. Anrop till fjtkl(Lyft luren, tryck Sk-knapp märkt sitfn tkl)

Fjtkl anropas med siffran 0

När denne svarar uppgiv: Telefonnummer och stationsnamn samt ev signalnummer och fordonets beteckning (Enligt SÄO-SJF 010.1). Invänta order fr fjtkl.

4. Anrop till annan station

Tryck Sk-knapp märkt sitfn, tkl och slå det tresiffriga numret till önskad station med ledning av den tabell som finns intill signaltelefonapparatens.

Obs! Samtalstiden är begränsad och samtalet brytes automatiskt efter max 2 minuter. Lägg på!

5. Anrop till in- och utfartstelefonapparater på egen station när denna är bevakad

Lyft luren! Tryck aktuell Sk-knapp tills kl-lampa i R-knappen tänds. När knappen släpps indikeras genom långsam blink att linjen är inkopplad. Pårington erhålles. Denna pågår tills svar erhålles eller nedkoppling göres, om luren pålägges eller R-knappen tryckes.

Anm! Om tkl lägger på först och ankn ej lagt på erhålles återanrop. Besvara detta och lägg på! Upprepas återanropet har luren på ankn app ej pålagts! Åtgärda om möjligt eller ring telereparatören.

Knappfunktioner

SK = Linjeknappar
 NV = Närvaroknapp
 (skall vara tryckt när app. är betjänad)
 R = Returknapp
 S = Signalknapp

Lampindikeringar

Fast sken = a p
 Långsam blink = samtalsläge
 Snabb blink = väntläge
 SL = stor larm
 LL = liten larm
 KL = klar lampa
 HU = beläggningslampa Ht-anl.

Grönt sken till höger i knapp
 SK för signaltelefon

Vitt sken till höger i knapp SK
 för övriga linjer

Vitt sken till vänster i knapp
 SK för Ht-grupper

Inledning

1. Inkommande anrop

Anrop indikeras genom fast sken på lampa i SK-knapp och intermittent ringsignal i apparatens klocka, om ej samtal pågår. Lyft luren! Tryck aktuell SK-knapp tills KL-lampa i R-knappen tänds. När knappen släppes indikeras genom långsam blink att linjen är inkopplad (samtalsläge). Nedkoppling sker om R-knappen tryckes eller luren pålägges. Obs. Ringsignal kan regleras i apparatens botten.

2. Utgående anrop

Lyft luren!
 Tryck aktuell SK-knapp tills KL-lampa i R-knappen tänds. När knappen släppes indikeras genom långsam blink att linjen är inkopplad. Pårington eller kopplingston erhålles. Vid pårington invänta svar. Vid kopplingston tag önskat nummer på fingerskivan. Är linjen upptagen erhålles upptagetton. Nedkoppling sker om R-knappen tryckes eller luren pålägges.

3. Väntkoppling

Om linje ansluten enligt pkt 1 eller 2 önskas ställd i väntläge tryck ny SK-knapp utan att först lägga på eller trycka R-knappen. Väntläge indikeras genom snabb blink på lampan i SK-knappen. Linje återtages genom att först trycka R-knappen och därefter aktuell SK-knapp tills KL-lampa i R-knappen tänds. Undvik väntkoppling, linjen blockeras.

Obs. Sitfn kan ej ställas i väntläge.

4. Högtalarinkoppling

Förfar enligt 2 för SK-knapp märkt Ht-anl. Tryck därefter önskad SK-knapp (21--28) för inkoppling av aktuell Ht-grupp. Fast sken till vänster i resp. knapp indikerar inkopplad grupp. Belagd Ht-anl indikeras genom fast sken på HU-lampa.

5. Lokaltställd sitfn-app.

Anrop sker enligt pkt. 1 & 2.

Anm. Om tkl lägger på först och ankn. ej lagt på erhålles återanrop. Besvara detta och lägg på.

Text= ex. för signering (overheadbild)

⊗ SK 1 ⊗	Si 1/5 105	Si 1/2 102	SK 4
----------	---------------	---------------	------

		Linfn 121 H-My	
--	--	-------------------	--

Sitfn H-My Tkl 100	Ht-anl. utgång	Tamtn U	Tamtn N
--------------------------	-------------------	------------	------------


Btfn 108 H-My	Drifn 109 H-My		
---------------------	----------------------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

SK 25		Ht-gr. bangård	⊗ SK 28 ⊗
-------	--	-------------------	-----------

SL	NV	LL	KL	R	HU	S
----	----	----	----	---	----	---

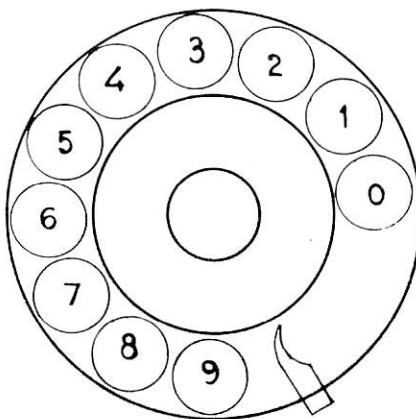

<input type="checkbox"/> Detaljförteckn.	<input type="checkbox"/> Leveranslista	Skala	Ändring	A				
<input type="checkbox"/> Ändringlista			9.2.72					
Uppgjord den 5.10.71 (Omrit. den 12.4.72)	Gransk BC	För	Sitfn/LTM LME AT 803. Expeditionsapp. DGE 311011 Dispositionsplan. Instruktion					
Godkänd den 10.11.71		Reg. d.						
SJ	Centralförvaltningen BANAVDELNINGEN	Kontor	BATS 30390			Med nr/forts. bl. nr		

STATENS JÄRNVÄGAR
Centralförvaltningen
Banavdelningen
Bats

Anvisningar för telefonering från signaltelefonapparat å linjen

Handhavande

Telefonluren avlyftes.
Om upptagetton erhålles, är linjen upptagen av pågående samtal.
Lägg på telefonluren.

Nytt anropsförsök bör göras efter ca 10-20 sekunder.

När kopplingston erhålles slås numret till önskad station.
(Nummertabell finnes uppsatt på insidan av apparatdörren.)
Påringningston höres.

Anrop till
Fjtkl

Fjtkl anropas med siffran 0.

Påringningston höres och när fjtkl svarar skall den anropande uppge
Eget telefonnummer, station eller blocksträcka, signalnummer
och fordonets beteckning (enligt SÄO-SjF 010.1).
Invänta order från fjtkl.

Anrop till
station

Önskad station anropas med det tresiffriga nummer som angivits
på telefonapparatens nummertabell .

Samtalstiden är begränsad och samtalet brytes automatiskt efter
max 2 min.

Apparaten inkapslas. Lägg på.

Anm.

När signaltelefonapparaterna vid in- och utfarter är omställda
för anrop till Tkl å egen station erhålles ej kopplingston vid
avlyftning av telefonluren.

Den anropande hör nu i stället påringningston, samma som efter
sifferslagning. Ringsignal till Tkl på station sker automatiskt
i och med att telefonluren avlyftes.

Svar inväntas. Samtalen ej tidsbegränsade.