

FÖRKLARINGAR


- ① Tryckknapp med lysdiod 24 VDC, för återställning av huvudkontakter för växelcentralen som förser växlarna med kraft.
- ② Sifferfönster för visning av inknappad kod, som registret inväntar verkställigheten av, vilket sker vid intryckning av S-knappen.
- ③ Glödlampor 24 V med röd kalott, för indikering av Stopp in och ut i signaler, samt Nödfallsutlösning av tågvägar och omläggning av växlar.
- ④ Tryckknappsats för inslagning av koder till registret som styr signalsystemet.

HÄNVISNINGAR

se ritn. RB 1901-051 för information om funktion av tryckknapp ①.

se ritn. RB 1901-069 för information om övriga funktioner samt förbindningar.

Ingångar till tastatur, sedda från baksidan.

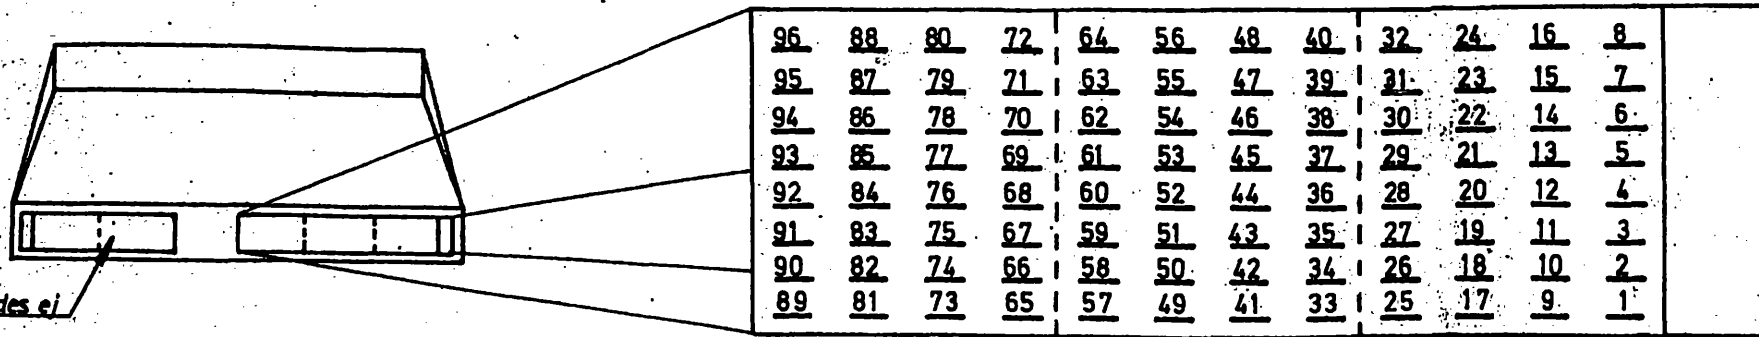

96	88	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8
95	87	79	71	63	55	47	39	31	23	15	7
94	86	78	70	62	54	46	38	30	22	14	6
93	85	77	69	61	53	45	37	29	21	13	5
92	84	76	68	60	52	44	36	28	20	12	4
91	83	75	67	59	51	43	35	27	19	11	3
90	82	74	66	58	50	42	34	26	18	10	2
89	81	73	65	57	49	41	33	25	17	9	1


Siffer indikering.

Tryckknappar o Lampor.

Jacket sett från lödsida.

—	Or	Gn	Br	—	—	—	—	—	Or	Gn	Br
—	R	V	Gu	—	—	—	—	—	S	R	V
Gr	Bl	Or	Gn	—	—	—	—	Gr	Bl	Or	Gn
R	R	V	Gu	—	—	—	—	S	S	R	V
Br	Gr	Bl	Or	—	—	—	—	Br	Gr	Bl	O
R	V	V	Gu	—	—	—	—	S	R	R	V
Gn	Br	Gr	Bl	—	—	—	—	Gn	Br	Gr	Bl
R	V	Gu	Gu	—	—	—	—	S	R	V	V

Kabel till plint 94 i Teknikrum.

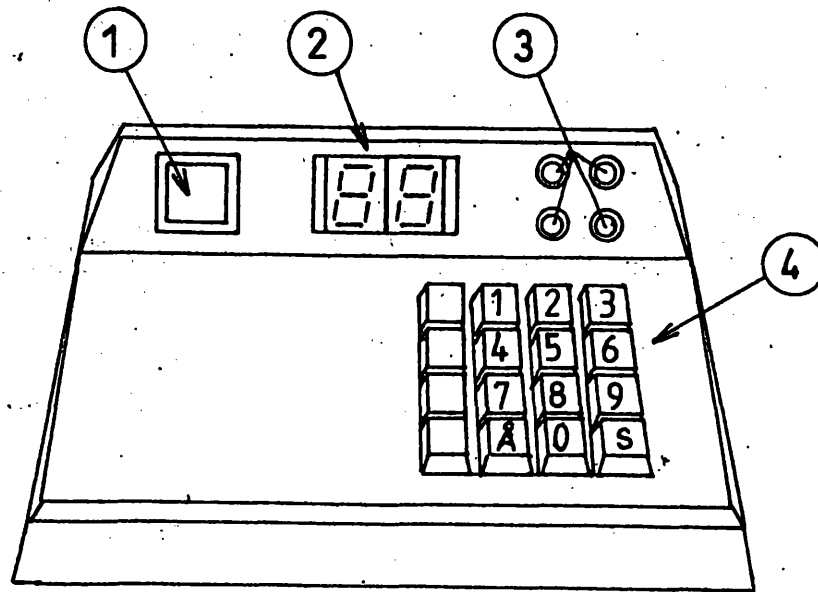

TASTATUR

Blad 2 (2)

Bansystem AB		Roslagsbanan STOCKHOLM ÖSTRA STV Knappsats apparat	
Rit. P II	Kontr. <i>Pa</i>	Skala:	Godk.
Bl. 2 (2)		Dat. 93-07	
1901-069a		5 5 1 1 - 6 0 3 6 - 0 0 0 2	

Nr

Order

11	Infart från nedspår	till signal B 2/3
12	Infart från signal B 2/3	till spår 2
13	" " "	B 2/3 " " 3
14	" " "	B 2/3 " " 4
15	" " "	B 2/3 " " 5
16	" " "	B 2/3 " " 6
17	" " "	B 2/3 " " 7
18	" "	nedspår signal X (högerspår).

22	Utfart till uppspår	från spår 2
23	" " "	" " 3
24	" " "	" " 4
25	" " "	" " 5
26	" " "	" " 6
27	" " "	" " 7
28	" " "	signal H

31	Växel	1/3 c/d till +
32	"	1/3 c/d till -
33	"	3a/b/5 c/d +
34	"	3a/b/5 c/d -
35	"	5 a/b till +
36	"	5 a/b till -
37	"	19 till +
38	"	19 till -

41	Växel	21 till +
42	"	21 " -
43	"	40 " +
44	"	40 " -
45	"	25 " +
46	"	25 " -
47	"	27/36 c/d till +
48	"	27/36 c/d till -

51	Växel	32b/36a/b till +
52	"	32b/36a/b " -
53	"	22/32a " +
54	"	22/32a " -
55	"	30b/31 " +
56	"	30b/31 " -
57	"	26/33 " +
58	"	26/33 " -

61	Växel	23 till +
62	"	23 " -
63	"	38/a/b " +
64	"	38/a/b " -
65	"	8/35 " +
66	"	8/35 " -
67	"	6/28a/b " +
68	"	6/28a/b " -

5511