

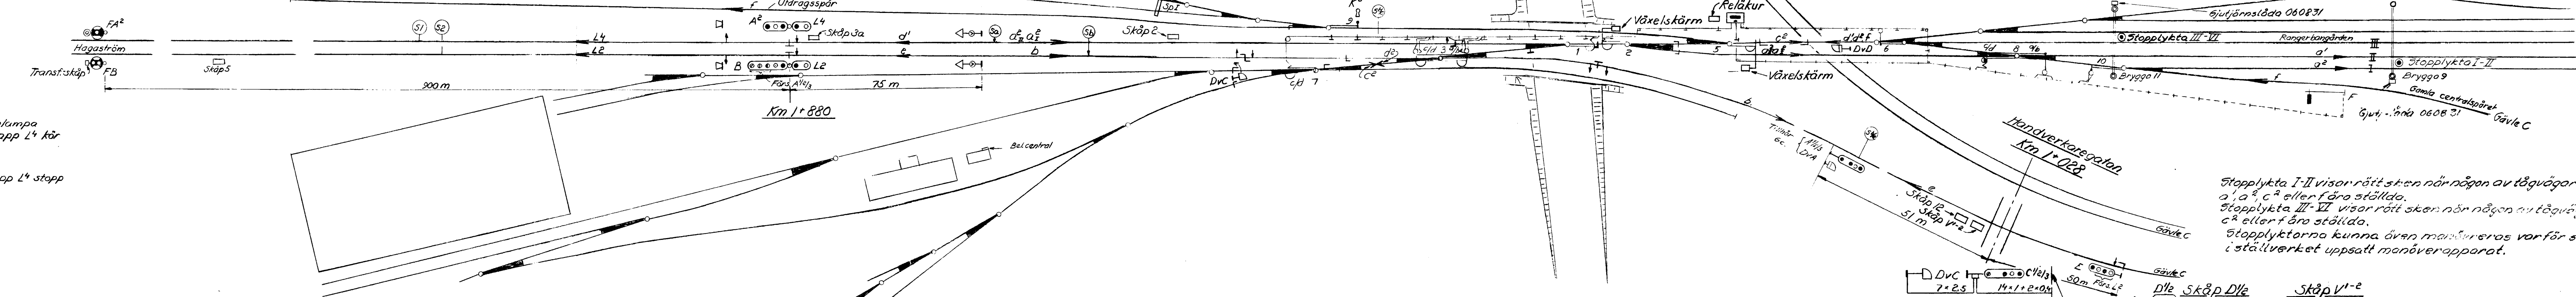


Förreqlingstabell.


	Tågvägsläs.	Tågvägshävarstänger.	Vevar.	Hävarstänger.	Vevar.	Diårg.
Tågväg	b/e A <sup>2</sup> L <sup>4</sup>	b/e a <sub>II</sub> a <sub>I</sub> C <sub>2</sub>	F	4, 7% 7% 7% 3% 1 2 5 8% 6+16- 8% 8% 10+10-	D <sup>2</sup> D <sup>1</sup> D <sup>0</sup> D <sup>0</sup> D <sup>0</sup>	
b/e	K <sup>11</sup> K <sup>15</sup> K <sup>15</sup>					
a <sup>2</sup> <sub>II</sub>						
a <sup>2</sup> <sub>I</sub>						
c <sup>2</sup>						
f						
d <sup>1</sup>						
d <sup>2</sup>						
L <sup>4</sup>						

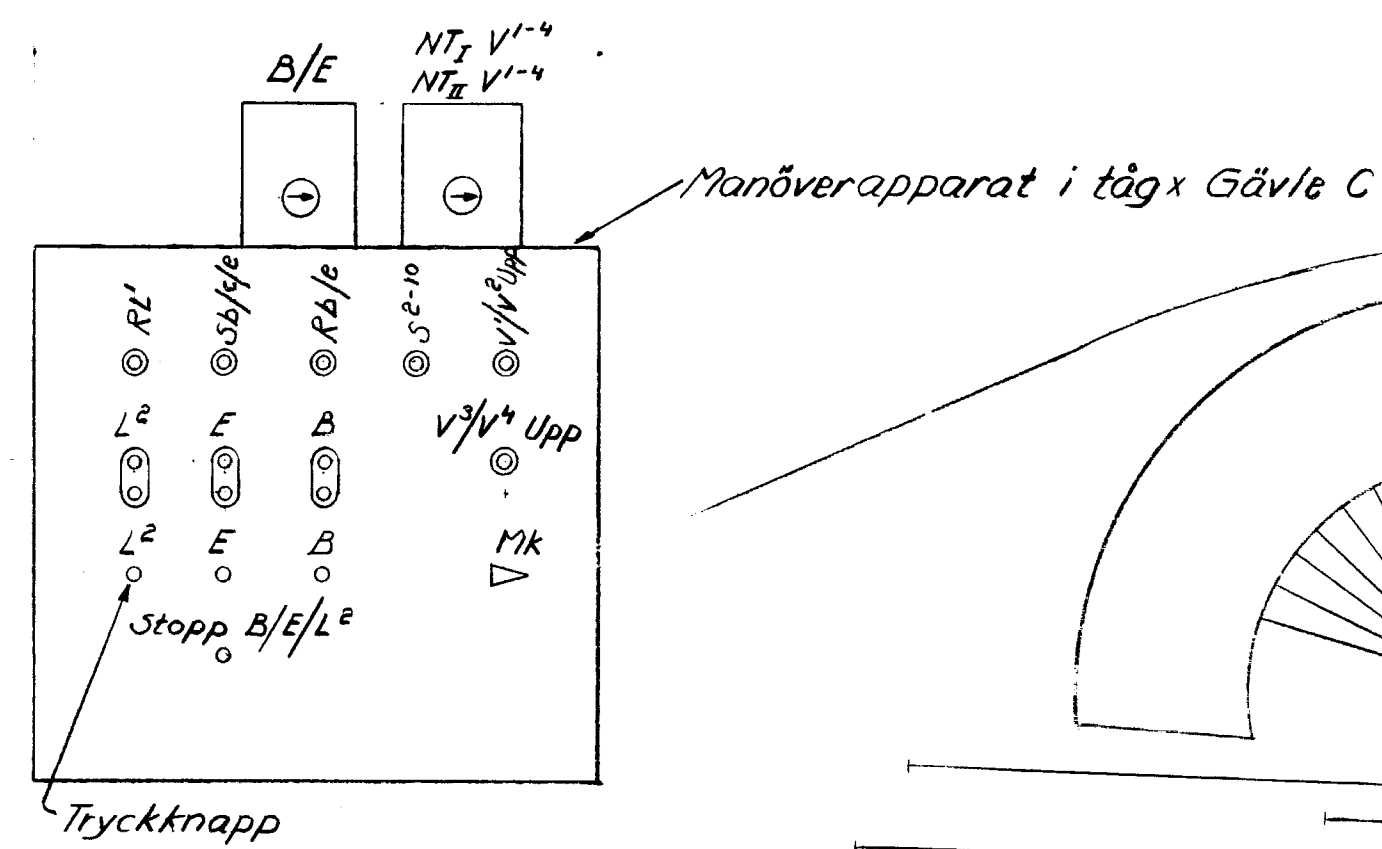

Fordrar signal L<sup>4</sup> i körställning Ställverk.

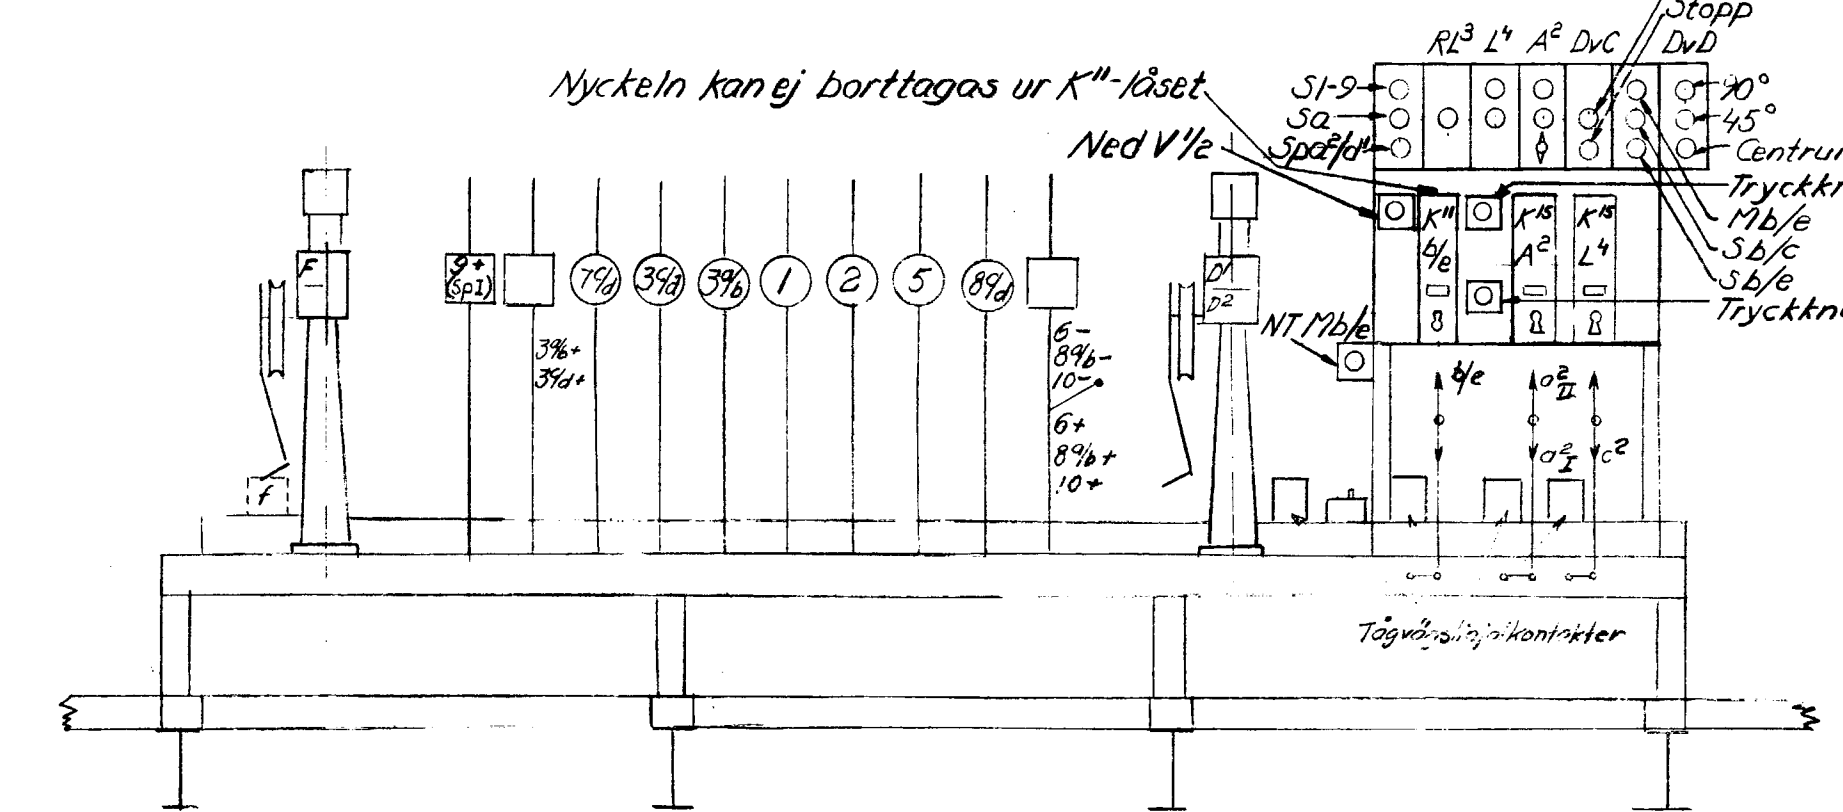

Krykväxelläs i växlar 1, 5, 6.  
 Hakväxelläs i " 3% 3% d  
 Länkväxelläs i " 7% 8% 8% d, 9, 10, 109 a/b  
 System: 21.111111 380/220V~

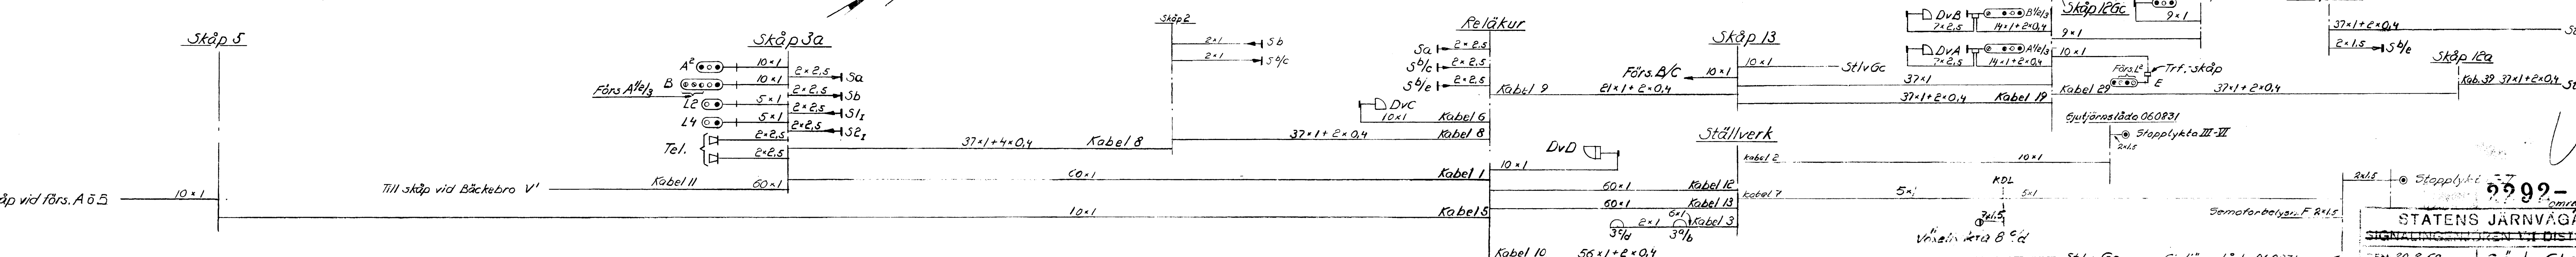

Stopplykta I-II visar rött sken när någon av tågvägarna a<sup>1</sup>, a<sup>2</sup>, c<sup>2</sup> eller f är ställda.  
 Stopplykta III-VII visar rött sken när någon av tågvägarna c<sup>2</sup> eller f är ställda.  
 Stopplykterna kunna även manövreras var för sig med i ställverket uppsatt manöverapparat.

5999-001  
 STATENS JÄRNVÄGAR  
 SIGNALANLÄGGNING I GÄVLE C  
 GÖV Gbg  
 (Nyrös skv)  
 100-107  
 Jvm 1184 JS:318